



Xcluder™ Türschutz (Sweep) Installationsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf der **Xcluder™ Türbürste (Sweep) für Schädlingbekämpfer**. Es ist der beste Weg, unerwünschten Schädlingen die Tür zu verschließen.

Benötigte Werkzeuge:

1. **Bohrer**
2. **Bügelsäge** - nur benötigt, wenn die Bürste geschnitten werden muss
3. **Robuste Schere** - wird nur benötigt, wenn der Sweep geschnitten werden muss

Einbauanleitung:

1. Bürste sollte an der Außenseite der Tür befestigt werden.
2. Tür ausmessen und Sweep dementsprechend zuschneiden. **Wichtig:** Die Seite OHNE vorinstallierte End-Kappe abschneiden. (Bild 2)
3. Beim Schneiden des Sweeps erst die Aluminiumhalterung mit einer Bügelsäge sägen und dann das Gummi samt Xcluder™ Füllung mit einer robusten Schere durchschneiden. **ACHTUNG:** Das Durchsägen der Xcluder Füllung wird nicht empfohlen.
4. Beachten Sie, dass an einem Ende des Sweeps bereits Metallkappen installiert sind. Installieren Sie die mitgelieferten Kappen wie folgt am anderen Ende der Bürste:

A. Mit einem Standard-Schraubendreher vorsichtig die Xcluder™ Füllung vom Metallgitter in einen 12mm breite x 19mm tiefen Abschnitt separieren; in der Mitte von beiden Seiten der Bürste ausgehend.

B. Legen Sie einen End-Clip seitlich auf eine harte, ebene, stabile Oberfläche.





C. Halten Sie die End-Kappe und treiben sie einen Standard-Schraubendreher in das Ende der Kappe am geschlungenen Ende. Dies wird das offene Ende auftrennen.

D. Legen Sie die geöffnete Kappe mit der flachen Seite nach außen auf eine der Kanten des Sweeps an den Ort wo die Xcluder™ Füllung vom Metallgitter getrennt wurde.

E. Während Sie die End-Kappe mit dem Daumen halten, ziehen Sie den Schraubendreher raus.

F. Klopfen Sie auf die End-Kappe mit dem Schraubendreher-Griff bis sie bündig mit dem Rand des Sweeps ist.

G. Wiederholen Sie die Schritte a-f für die restlichen Sweeps, die noch keine Kappe haben.

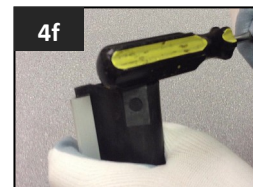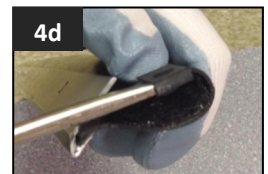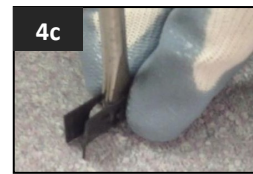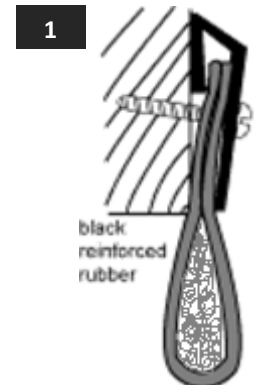



Xcluder™ Türschutz (Sweep) Installationsanleitung

Einbauanleitung: (Fortsetzung)

5. Tür schließen. Halten Sie den Sweep an die Unterseite der Tür. Nach unten klopfen, bis der Kontakt zwischen dem Sweep und der Schwelle erfolgt ist.
6. Markieren die Schraubpositionen auf der Aluminium-Halterung. Markieren sie die ersten beiden Stellen jeweils 10cm vom Ende des Sweeps. Markieren Sie die restlichen Positionen, so dass sie gleichmäßig verteilt und etwa 20cm auseinander liegen.

WICHTIG:

Der Mittelpunkt der Bohrung sollte nicht mehr als 12 mm von der Unterseite der Aluminium-Halterung sein.

7. Löcher für Schrauben vorbohren
8. Bringen Sie die Sweeps mit Befestigungsschrauben Ihrer Wahl an.

WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass der Sweep gleichmäßigen Kontakt mit der Türschwelle (oder Boden) über seine gesamte Breite hat.