

Produktname: BB Detector Plus

Produktbeschreibung

Der *BB Detector Plus* ist eine effektive Monitorfalle zum Nachweis von Bettwanzen. Die Falle ist einerseits geeignet zur Befallsermittlung vor einer Bekämpfung und andererseits zur Erfolgskontrolle nach einer Bettwanzenbekämpfung. Die Falle ist sehr unauffällig und kann unter Betten und Möbeln platziert werden. Die Bettwanzen werden von dem in der Falle enthaltenen Aggregationspheromon gezielt angelockt. Durch einen nicht austrocknenden Kleber auf der Innenseite der Falle werden die Bettwanzen gefangen.

FALLE

Abmessungen (Lieferzustand, flach): 240 mm x 115mm
Abmessungen (nach Installation): 95mm x 100mm x 25mm
Material: Karton
Farbe: grün-weiß
Verpackungseinheit: 10 x 2 Fallen

LOCKSTOFF

Dispenser: kleiner Plastikbehälter
Material: Polyethylen
Verpackungseinheit: je 5 in einem Sachtet
Sachtetmaterial: folienbeschichtetes Laminat

Versandeinheit: 20 Fallen-Verpackungseinheiten und 80 Lockstoff-Verpackungseinheiten

Empfohlene Verwendung:

SPEZIES: *Cimex lectularius* (Gemeine Bettwanze)


HINTERGRUND: Nachtaktiver Blutsauger in Ländern mit gemäßigttem Klima. Seit 1999 wieder verstärktes Vorkommen in Mitteleuropa (z.B. in Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien), Australien, Kanada und den USA. Tagsüber leben Bettwanzen versteckt.

GENERATIONEN: Mehrere Generationen pro Jahr, besonders schnelle Entwicklung in den warmen Sommermonaten. Bei Raumtemperatur dauert die Larvalentwicklung etwa 5 Wochen.

FANGSAISON: Bettwanzen können während des gesamten Jahres vorkommen.

VERSUCHSERGEBNISSE:

In einem viertägigen Laborversuch wurde getestet, wieviel Bettwanzen vom *BB Detector Plus* im Vergleich zu einem anderen handelsüblichen Monitor ohne Lockstoff gefangen werden. Die Versuchsergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik wiedergegeben:

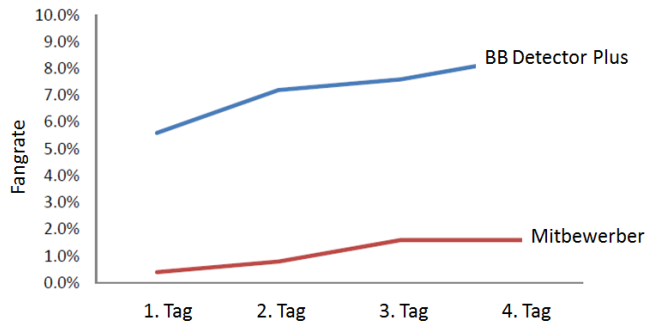

VORBEREITEN DER FALLE:

Jede Karte besteht aus 2 individuellen Fallen, die folgendermaßen zusammengesetzt werden:

1. Karte entlang der zentralen Perforation falten und in 2 Einzelfallen trennen.
2. Seitenteile der Falle vorsichtig öffnen.
3. Falle entlang der markierten Stellen vorfalten.
4. Schutzfolie langsam von der Klebefläche abziehen.
5. Lockstoffbehälter aus dem Sachet entnehmen und in der Mitte der Klebefläche platzieren.
6. Seitenteile der Falle zusammenfalten und über Steckverbindung miteinander verbinden.
7. Endstücke der Falle in ca. 30° Winkel hochfalten; dabei Kontakt mit dem Kleber vermeiden.

PLATZIERUNG DER FALLE:

Am besten wird die Falle unter dem Kopfende des Bettes in der Nähe der Fußleisten oder auch unter Möbeln platziert. Es ist sinnvoll sowohl Aufstelldatum als auch die genaue Platzierung im Gebäude bzw. Raum zu notieren. Zudem ist zu empfehlen einen Grundriss der Räume mit einer Nummerierung jeder einzelnen Falle zu erstellen. Zum Prävention sollten die Fallen regelmäßig inspiziert werden, am besten wöchentlich. Die Kontrolldaten und die Auswertung der Monitor sollten dokumentiert werden.



FALLENWECHSEL:

Die Fallen sollten alle 2 Wochen gewechselt werden oder spätestens sobald die Klebeflächen mit Bettwanzen oder Staub übersät sind. Zu entsorgende Fallen zusammenfalten und in Hausmüll entsorgen.

LAGERUNG UND HANDHABUNG:

Fallen und Lockstoffe nur in Originalverpackung, trocken und bei Temperaturen unter 15°C aufbewahren.

VERTRIEB:

KILLGERM GMBH, Graf-Landsberg-Str. 1h, D-41460 Neuss, Tel. +49 (0)2131-718090,

Fax. +49 (0) 2131 71 80 923, www.killgerm.com, verkauf@killgerm.de