


ExHale Dispenser 2.0

Bedienungsanleitung. Programmierbarer Dispenser für das ExHale-Aerosol.

Mit dem Dispenser 2.0 legen Sie genau fest, wann und wie oft ExHale abgegeben wird. So wirkt das Aerosol in den von Ihnen gewählten Stunden, und außerhalb davon wird nichts verschwendet. Für eine Nacht lassen sich bis zu drei separate Intervalle programmieren.

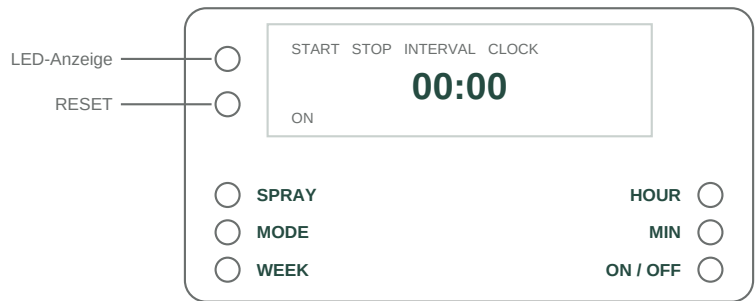

Bedienfeld, schematisch

Die Tasten

Taste	Funktion
ON / OFF	Schaltet das Gerät ein und aus. Das Display zeigt ON, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und OFF, wenn es ausgeschaltet ist.
MODE	Wechselt durch die Einstellungen: Startzeit, Stoppzeit, Intervall und Uhrzeit.
HOUR / MIN	Stellen den angezeigten Wert ein.
SPRAY	Testsprühstoß. Richten Sie das Gerät niemals auf sich selbst oder andere Personen.
RESET	Länger als zwei Sekunden gedrückt halten, um alle Einstellungen zu löschen.

Gerät installieren

Schritt 1	Nehmen Sie die Frontabdeckung ab, indem Sie den Öffnungsmechanismus auf der Rückseite drücken.
Schritt 2	Nehmen Sie die Kopfeinheit ab, indem Sie die Lasche drücken und die Einheit nach unten schieben. Legen Sie 2 Batterien vom Typ D ein und setzen Sie die Kopfeinheit wieder auf.
Schritt 3	Stellen Sie den Betriebsmodus ein, wie auf der nächsten Seite beschrieben.

Wird während der Einstellung 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt, kehrt das Gerät zur Hauptanzeige zurück.

Betrieb über Nacht? Ein einzelnes Intervall kann nicht über Mitternacht laufen. Teilen Sie es in zwei auf, zum Beispiel 23:00 bis 23:59 und 00:01 bis 03:00. Siehe Seite 2.

Betriebsmodus einstellen

Stellen Sie zuerst die Zeiten ein, dann das Intervall, dann die Uhrzeit.

Wichtig: Ein Intervall kann nicht über Mitternacht laufen

Jedes Intervall muss am selben Tag beginnen und enden. Wenn Sie ein Intervall von 23:00 bis 03:00 programmieren, **sprüht der Dispenser nicht**. Bettwanzen sind nachts aktiv, daher laufen die meisten Einsätze über Nacht. Teilen Sie einen Durchlauf über Mitternacht auf zwei Intervalle auf:



Wenn der Durchlauf nicht über Mitternacht geht, genügt ein Intervall, zum Beispiel **14:00 bis 23:00** oder **00:01 bis 04:00**.

Einrichtung für die Nacht, Schritt für Schritt

Beispiel: Sprühen von 23:00 heute Abend bis 03:00 morgen früh.

- | | |
|---|--|
| 1 | Drücken Sie ON / OFF . Das Display zeigt ON. |
| 2 | Halten Sie bei angezeigtem ON die Taste MODE zwei Sekunden lang gedrückt, um den Betriebsmodus aufzurufen. |
| 3 | Das Display zeigt START 1 . Stellen Sie mit HOURL und MIN die Zeit 23:00 ein. Drücken Sie MODE . |
| 4 | Das Display zeigt STOP 1 . Stellen Sie 23:59 ein. Drücken Sie MODE . |
| 5 | Das Display zeigt START 2 . Stellen Sie 00:01 ein. Drücken Sie MODE . |
| 6 | Das Display zeigt STOP 2 . Stellen Sie 03:00 ein. |
| 7 | Drücken Sie MODE , bis das Display INTERVAL zeigt. Stellen Sie mit MIN die Minuten zwischen den Sprühstößen ein. Wir empfehlen 5 (ein Sprühstoß alle fünf Minuten) für einen Raum von etwa 15 m ² . |
| 8 | Drücken Sie MODE . Das Display zeigt CLOCK . Stellen Sie mit HOURL und MIN die Ortszeit ein. |
| 9 | Drücken Sie MODE . Die Einrichtung ist abgeschlossen. |

Funktion prüfen

Außerhalb der programmierten Zeiten zeigt das Display **STOP**. Das ist normal. Wenn die Uhr die Startzeit erreicht, wechselt das Display zu **START** und der Dispenser beginnt, im gewählten Abstand zu sprühen.

Bis zu drei Intervalle

Für eine Nacht lassen sich bis zu drei separate Zeiträume programmieren, und keiner davon darf über Mitternacht laufen. Ein Einsatz über Nacht belegt zwei davon, sodass einer frei bleibt, zum Beispiel **23:00 bis 23:59**, **00:01 bis 03:00** und **05:00 bis 06:00**. Für einen Raum von etwa 15 m² empfehlen wir die oben beschriebene Einrichtung mit zwei Intervallen und einem Sprühstoß alle 5 bis 6 Minuten.

Aerosol einsetzen

Setzen Sie die Dose erst ein, wenn der Betriebsmodus eingestellt ist.

Vor dem Einsetzen des Aerosols

Prüfen Sie, dass der mechanische Bolzen nicht herausragt. Ist der mechanische Bolzen sichtbar, drücken Sie ihn mit einem Stift oder Schlüssel zurück, bevor Sie die Dose einsetzen. Wird eine Aerosol-Dose bei herausragendem Bolzen eingesetzt, wird das Gerät beschädigt.

Aerosol einsetzen

Schritt 4	Setzen Sie das ExHale-Aerosol ein. Achten Sie darauf, dass die Dose fest in der Rastposition sitzt.
Schritt 5	Setzen Sie die Frontabdeckung wieder fest auf.
Schritt 6	Drücken Sie SPRAY für einen Testsprühstoß. Richten Sie den Dispenser niemals auf sich selbst oder andere Personen.
Schritt 7	Stellen Sie das Gerät auf den Boden, ein bis zwei Meter vom Bett, Sofa oder vermuteten Versteck entfernt und nicht in der Nähe von Fenstern oder Lüftungsöffnungen.

Tipp: Legen Sie das Gerät auf Parkett oder anderen Holzböden auf eine Matte oder ein Stück Karton, um die Bodenoberfläche zu schützen.

Nach dem Einsatz

Drücken Sie **ON / OFF**, um das Gerät nach Abschluss des Einsatzes auszuschalten. Um alle Einstellungen zu löschen, halten Sie **RESET** länger als zwei Sekunden gedrückt; danach müssen Sie den Betriebsmodus neu einstellen.

Sicherheit

Extrem entzündbares Aerosol. Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Zündquellen verwenden. Richten Sie den Dispenser niemals auf sich selbst oder andere Personen. Entfernen Sie die Aerosoldose vor Transport oder Lagerung und schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

SKATEK HUB

Hinweise zur Platzierung für Ihren Raumtyp, Videos, Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen:
www.skatek.no